


各部のなまえ

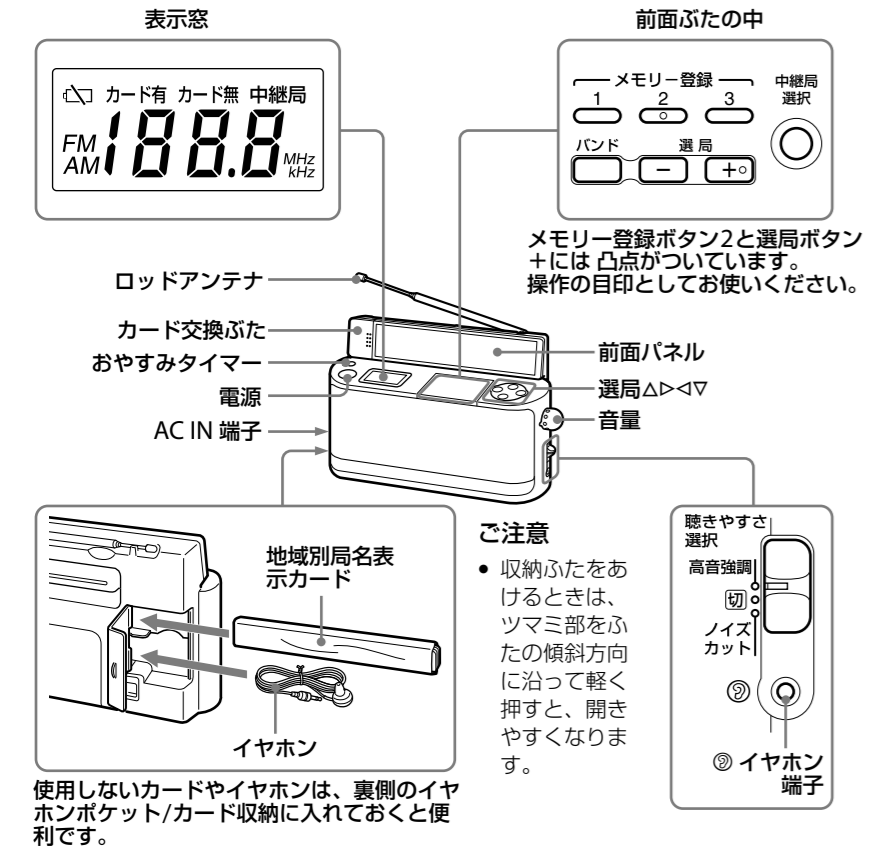

▶ラジオを聞く


現在いるエリア(地域)を設定して聞く

ーカード式簡単局名選局

あらかじめ本機に「関東1」の地域別局名表示カードが入っています。「関東1」以外の地域でお使いになる場合は、付属の地域別局名表示カードに差し換えてお使いください。

放送局の自動設定をする


お買い上げ時は千葉、埼玉、東京、神奈川でお使いいただける「関東1」の地域別局名表示カードが入っています。（このままお使いになる場合は手順3から操作してください。）

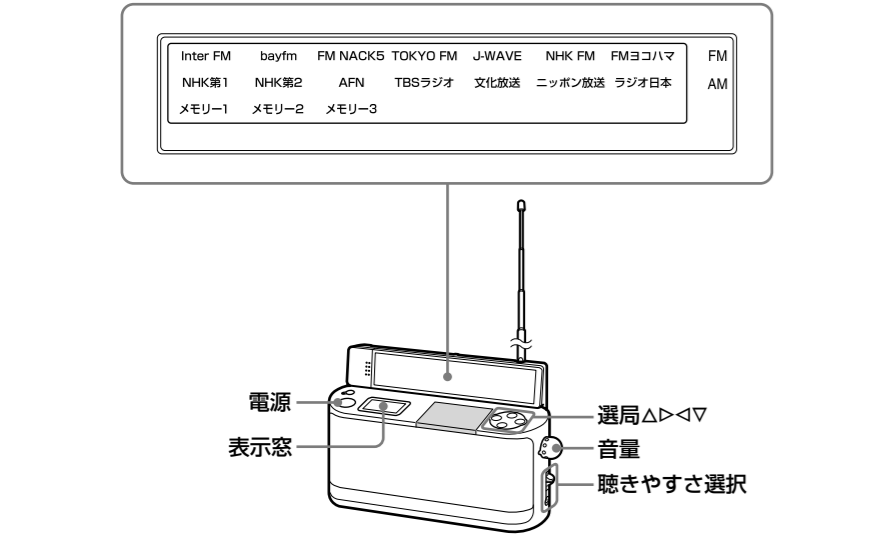

1 カード交換ふたを開ける。（「ピー」と音が鳴ります。）




2 お使いになるエリアの地域別局名表示カードを差し込んでふたを閉める。（「ピピッ」と音が鳴ります。）

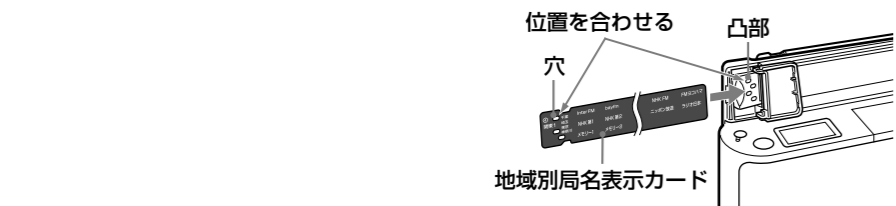


3 ロッドアンテナを垂直に立てていっばいに伸ばした状態で電源ボタンを押してラジオの電源を入れる。

AMとFMの放送局及び周波数の自動設定が始まります。設定が終了すると、AMの一番左端の放送局を受信します。

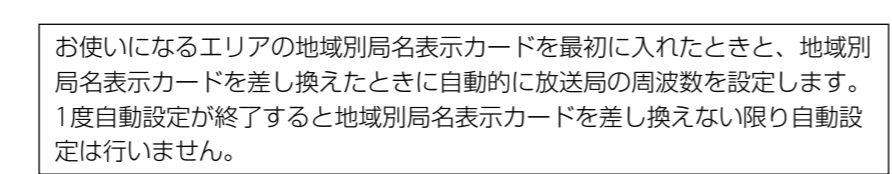


4 選局△▷◁▽ボタンを押して、放送局を選択する。

前面パネルの選ばれている放送局が点灯します。

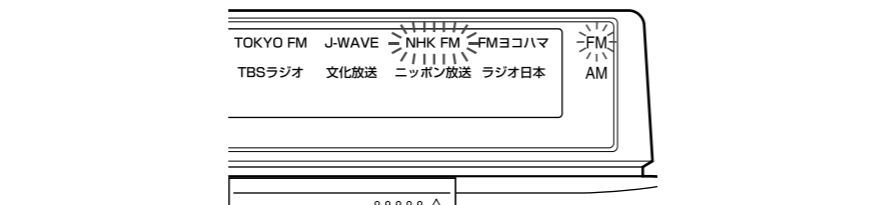

5 音量つまみで音量を調節する。


6 聴きやすさ選択スイッチで音質を調整する。

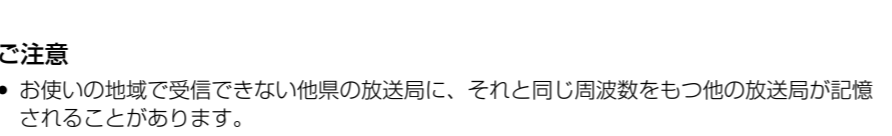

周波数の自動設定を再び行うには

前面のふたを開け、中継局選択ボタンを4秒以上押してください。放送局の周波数の自動設定が始まります。

中継局を手動で設定する

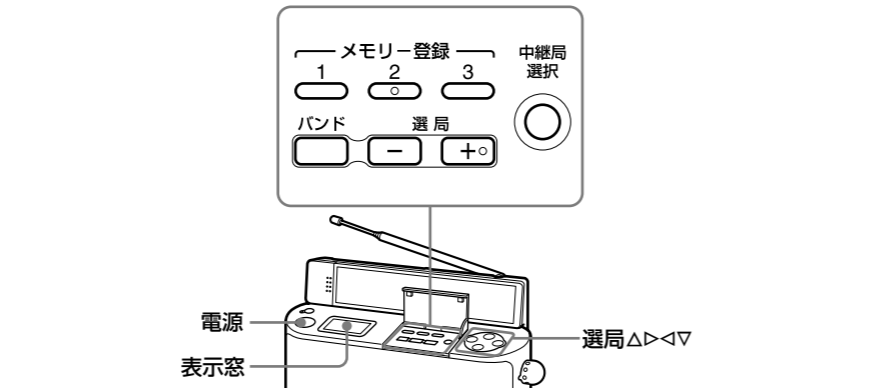

自動設定された周波数を変更する。または中継局*を設定する。

1 電源を入れ選局△▷◁▽ボタンで設定を変更したい放送局を選択する。

2 前面のふたを開けて、中継局選択ボタンを押す。

押す度に今聞いている放送局の周波数が変わります。

記憶されている周波数が最初に戻ると「ピピッ」と音が鳴ります。選んだ周波数は今聞いている放送局の周波数として記憶されます。次にその放送局を選んだ場合、その周波数で受信されます。

*中継局とは同地域で同じ放送をしている放送局のことです。中継局を受信することで受信状態がよくなる場合があります。（詳しくは付属の「周波数一覧表」をご覧ください。）中継局を受信時は「中継局」が表示窓に表示されます。

ご注意

- 中継局を持たない放送局があります。その場合は中継局選択ボタンを押しても周波数は変わりません。

イヤホンで聞く

②(イヤホン)端子に付属のイヤホンをつなぎます。スピーカーからは音が出なくなります。

バックライト

ボタン操作を行うと、表示窓をバックライトで約8秒間照明し、自動的に消えます。バックライトが点灯しているあいだにラジオを操作すると、さらに約8秒間点灯し続けます。

聴きやすさ選択

聴きやすさ選択スイッチで音質を調整できます。

- 高音強調…高音が強調された音になります。高音が聞き取りにくい場合に有効です。
- 切…通常の音質になります。
- ノイズカット…ノイズが少なくなります。電波が弱く、雑音が気になる時に有効です。

電源を切るときは


電源ボタンを押します。

ご注意

- 地域別局名表示カードは、折り曲げたり汚したりしないでください。
- カードを差し込むときは、ゆっくりと奥までしっかり差し込んでください。
- 本機を持ち運ぶときは、本体裏側の把手をお持ちください。



周波数を選んで聞くーマニュアル選局(手動選局)

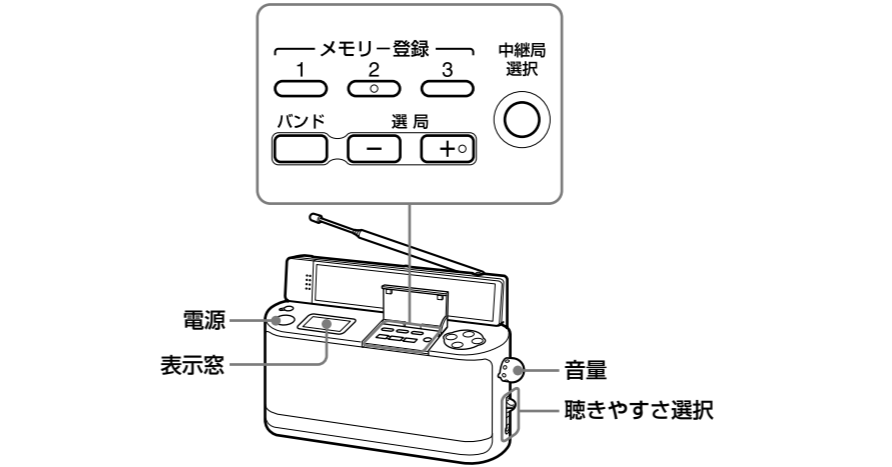

1 電源ボタンを押して、ラジオの電源を入れる。

2 前面のふたを開ける。

3 バンドボタンを押して、AMまたはFMを選ぶ。

4 選局+/-ボタンを押して放送局の周波数を選ぶ。


5 音量つまみで音量を調節する。

6 聴きやすさ選択スイッチで音質を調整する。

いつも聞く放送局を記憶させて聞く

ーメモリー選局

いつも聞く放送局を3局記憶させることができます。

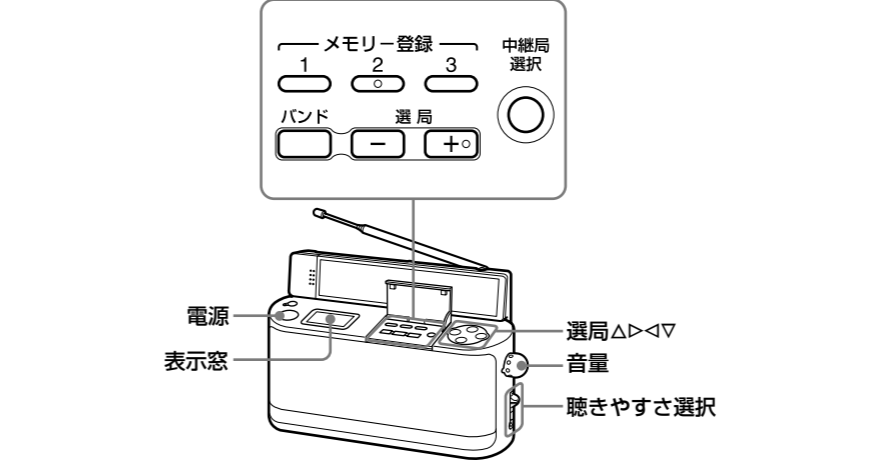

放送局を記憶させる

1 電源を入れる。

2 記憶させる放送局を受信する。

「カード式簡単局名選局」または「マニュアル選局」で放送局を選びます。

3 前面のふたを開け、記憶させたいメモリー登録ボタン(1～3)を選んで押す。

「ピピッ」と音がして受信している放送局が記憶されます。前面パネルの記憶されたメモリーが点灯します。



続けて放送局を記憶させるには、手順2～3を繰り返します。


受信状態を良くする

FM放送の場合

ロッドアンテナを伸ばし、受信状態が最も良くなるように長さや角度を調節します。



ロッドアンテナの角度を調節するときは、付け根の部分を持ってください。先端部分を持ってたり過剰な力を加えると、アンテナを破損することがあります。

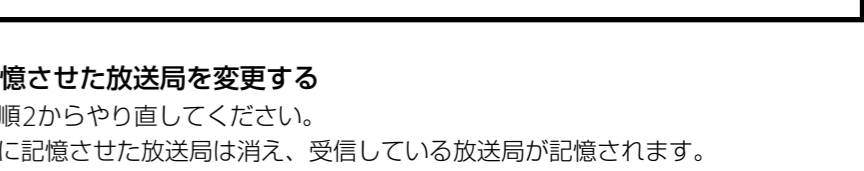

記憶させた放送局を変更する

手順2からやり直してください。

前に記憶させた放送局は消え、受信している放送局が記憶されます。

記憶させた放送局を聞く

1 電源を入れる。

2 選局△▷◁▽ボタンを押して、前面パネルの一番下の聞きたいメモリー(1～3)を選ぶ。

前面パネルの選ばれているメモリーが点灯します。


3 音量つまみで音量を調節する。

4 聴きやすさ選択スイッチで音質を調整する。

▶便利な機能

ラジオを聞きながら眠るーおやすみタイマー

設定すると、60分後に自動的に電源が切れます。

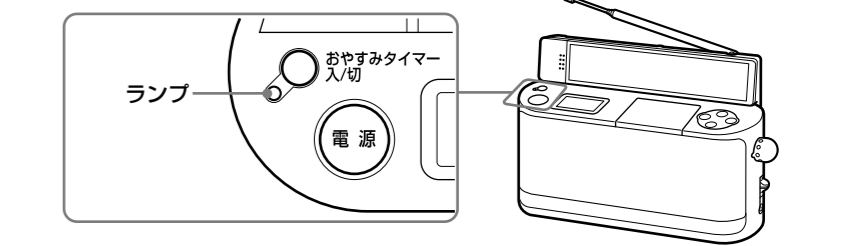

1 電源を入れ、聞きたい放送局を選ぶ。

（「カード式簡単局名選局」または「マニュアル選局」、「メモリー選局」を参照）

2 おやすみタイマーボタンを押す。

「ピピッ」と音が鳴っておやすみタイマーが設定され、ランプが点灯します。60分後に自動的に電源が切れます。

おやすみタイマーを解除する

もう1度、おやすみタイマーボタンを押します。ランプが消灯します。

ご注意

- おやすみタイマーの動作中にも、ラジオの操作をすることができます。
- ラジオの電源が入っていないくても、おやすみタイマーボタンを押すと、自動的に電源が入ります。